

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.ekontaktor.nt-rt.ru || etk@nt-rt.ru

Контакторы КВ-ХХ. Технические характеристики.

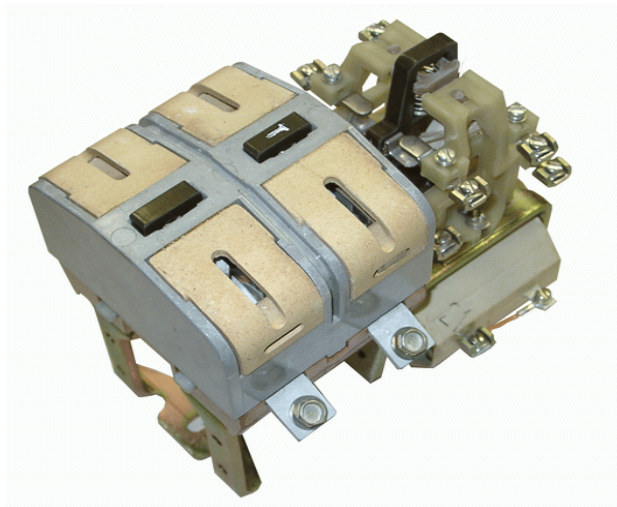

Вакуумные контакторы серии КВ-1,14 предназначены для коммутации токов включения и отключения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и других приемников электроэнергии.

Контакторы вакуумные серии КВ отличается удобством подключения.

Особенности контакторов серии КВ:

- отсутствие открытой электрической дуги
- минимальные регламентные работы и отсутствие необходимости обслуживания главных контактов
- высокое быстродействие, обусловленное малым ходом контактов
- низкий уровень шума в рабочем состоянии
- уменьшенные в 2-3 раза габариты (по сравнению с аналогичными по техническим характеристикам воздушными контакторами)
- возможность работы в условиях низких температур (до -40°C).

Структуру условного обозначения вакуумных контакторов серии КВ-1,14 X1/X2 X3 следует читать как:

- КВ - контактор вакуумный
- 1,14 - номинальное напряжение главной цепи (кВ)
- X1 - номинальный ток отключения главной цепи (кА)
- X2 - номинальный ток главной цепи (А)
- X3 - климатическое исполнение и категория размещения